MANUAL DE MONTAJE DEL ASIENTO K3


Ver.1.0 MAY-25

ÍNDICE


1 INSTRUCCIONES DE MONTAJE 2
2. PARES DE APRIETE DE LOS TORNILLOS I TUERCAS 5

1 INSTRUCCIONES DE MONTAJE


1.1. Desmonte los 3 tornillos de cabeza redondeada Allen M5 de las tapas superiores.

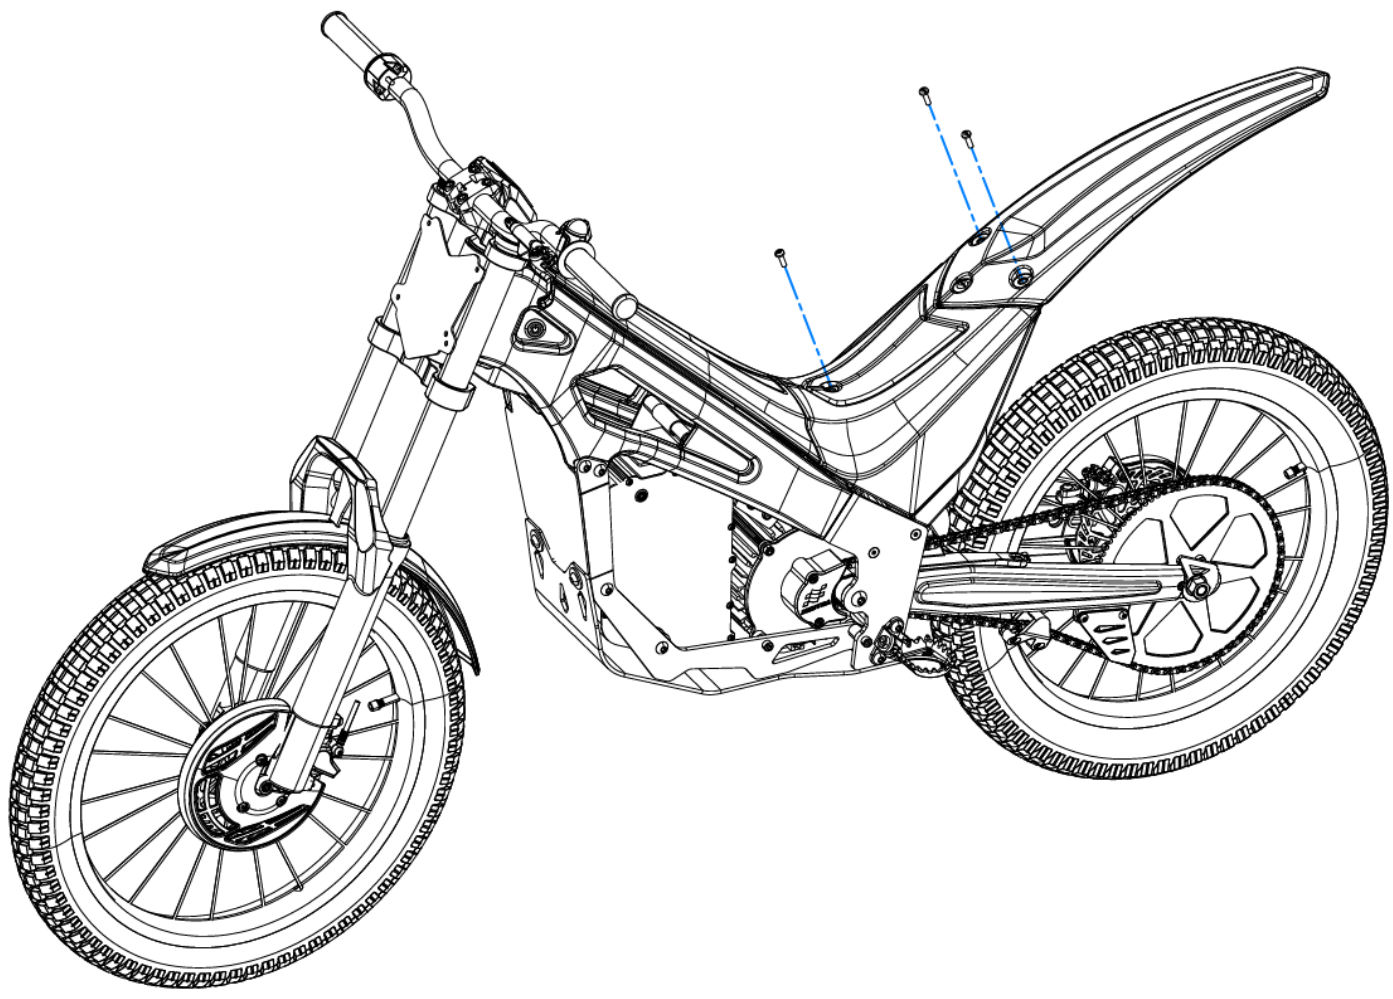


1.2. COLOQUE EL SOPORTE FRONTAL I ATORNILLE CON EL TORNILLO SUBMINISTRADO M5 DE CABEZA ALLEN REDONDEADA.

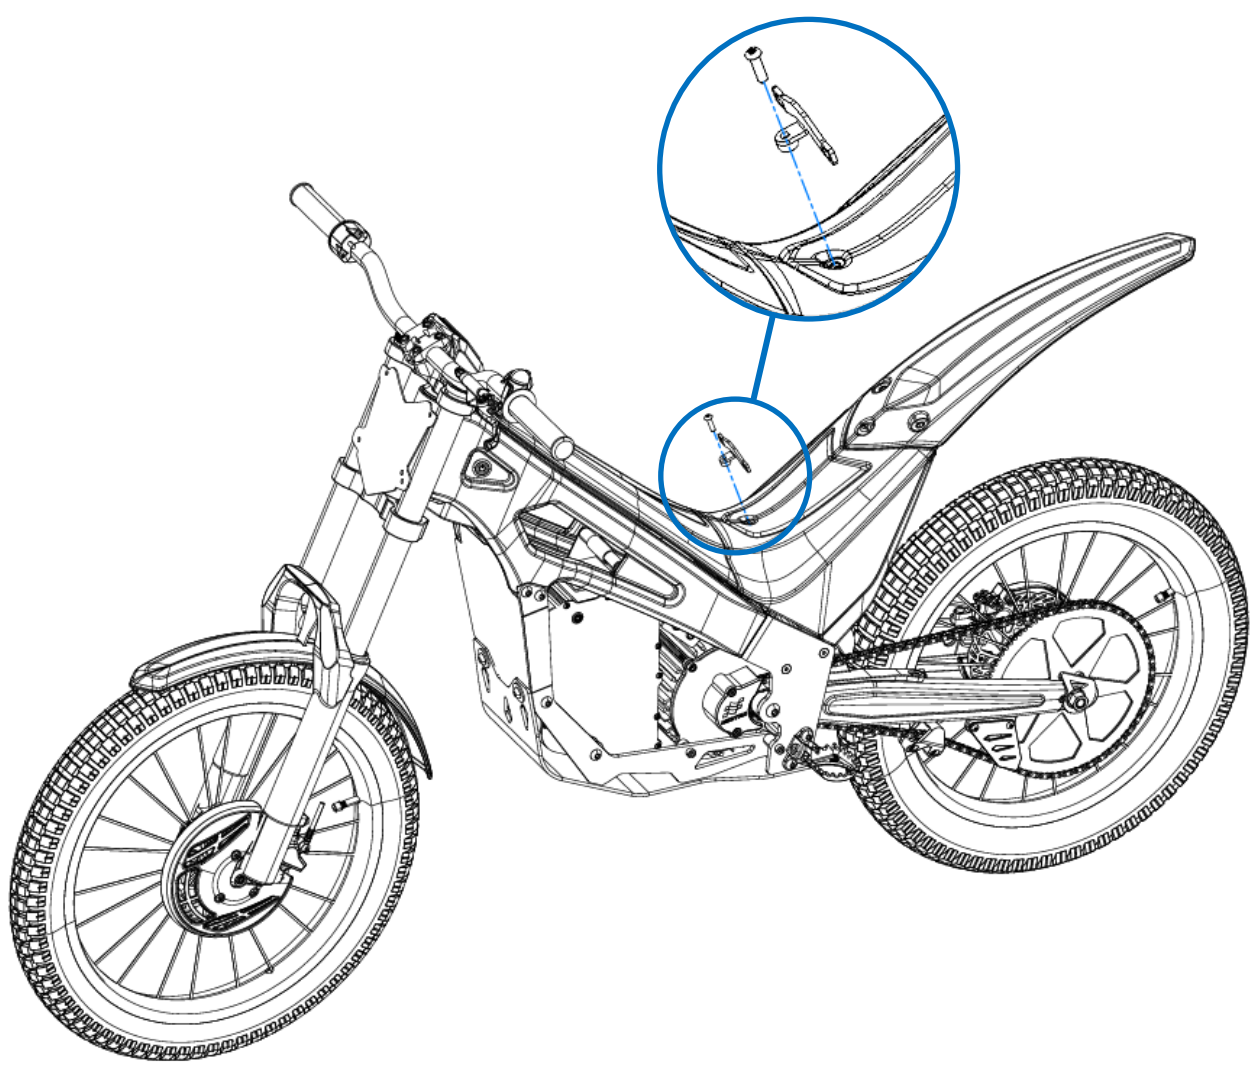


1.3. COLOQUE EL SOPORTE TRASERO CON LOS DOS TORNILLOS DE SÉRIE Y SITUE LAS DOS TUERCAS POR DEBAJO DEL GUARDABARROS TRASERO.

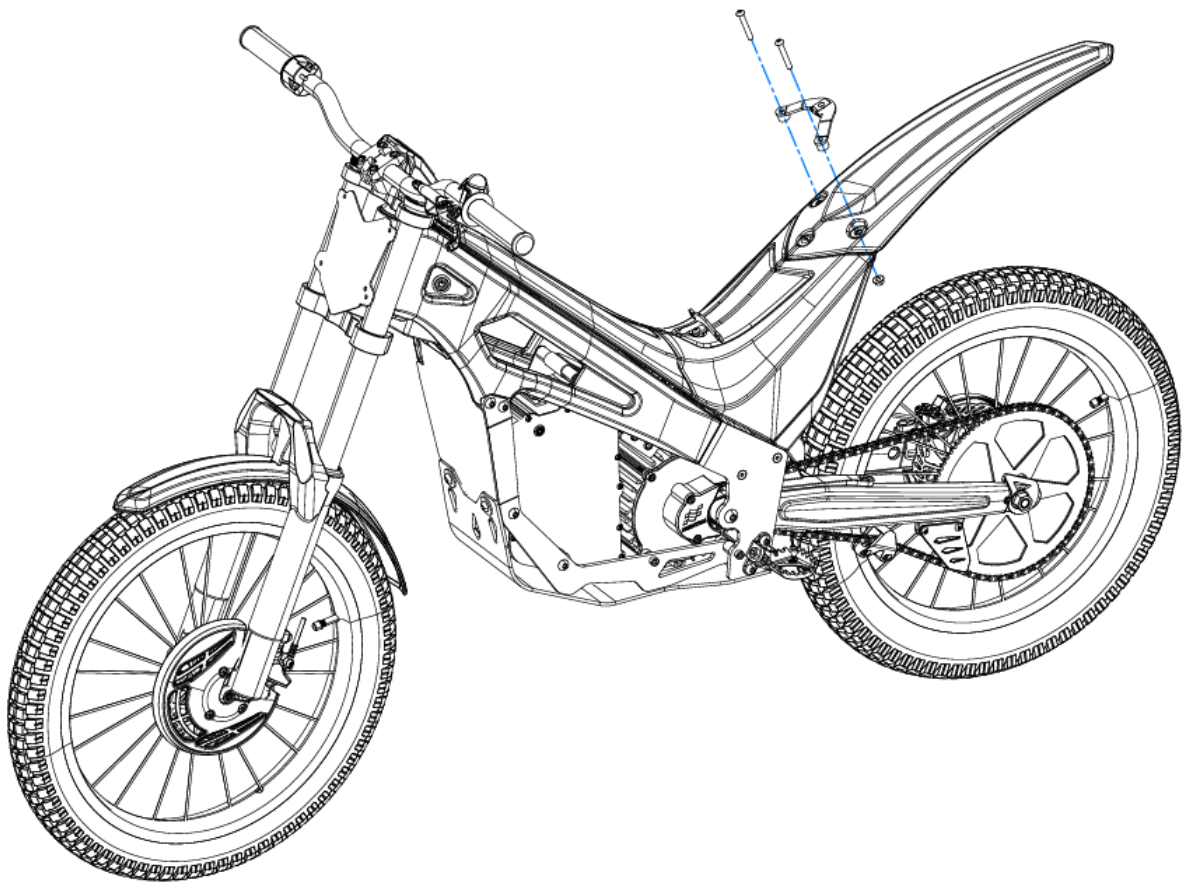


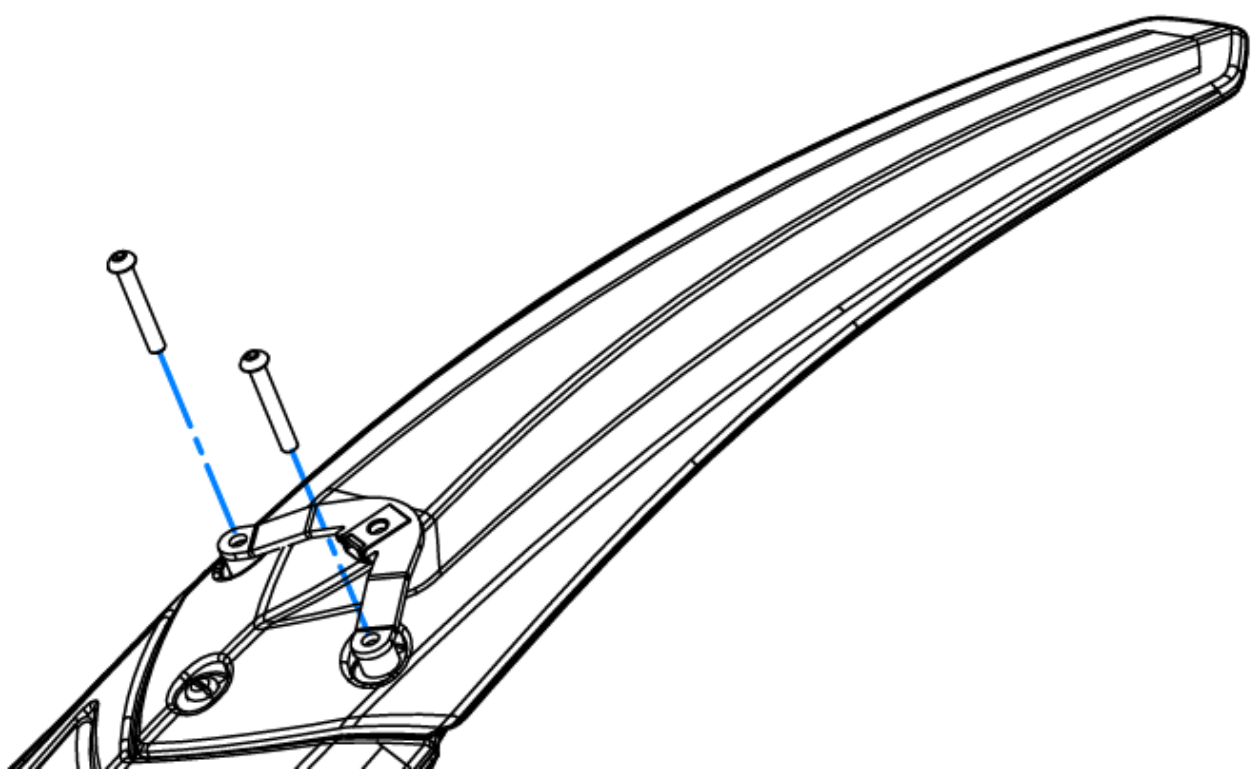


1.4. ENCARE EL ASIENTO AL SOPORTE FRONTAL

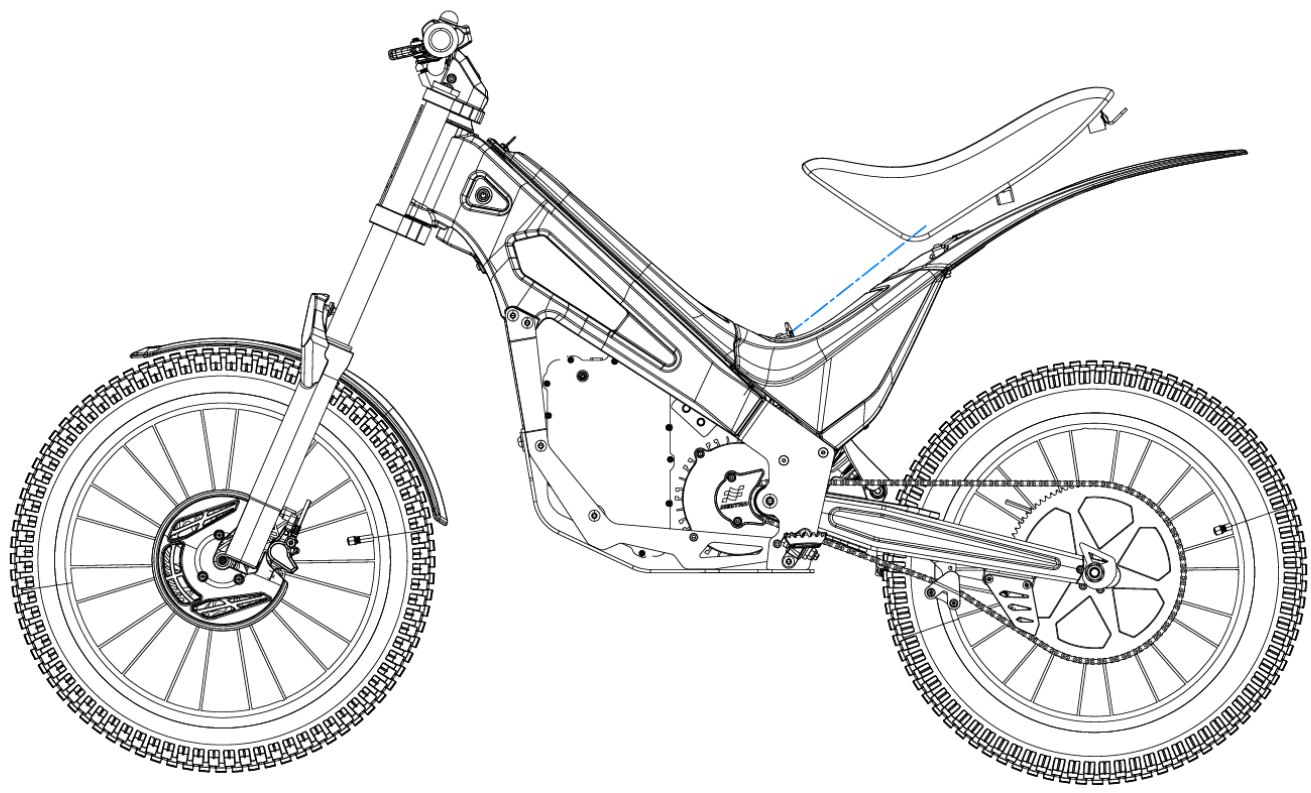


HAGA COINCIDIR LOS DOS TETONES DEL ASIENTO CON LOS DOS AGUJEROS DEL SOPORTE FRONTAL

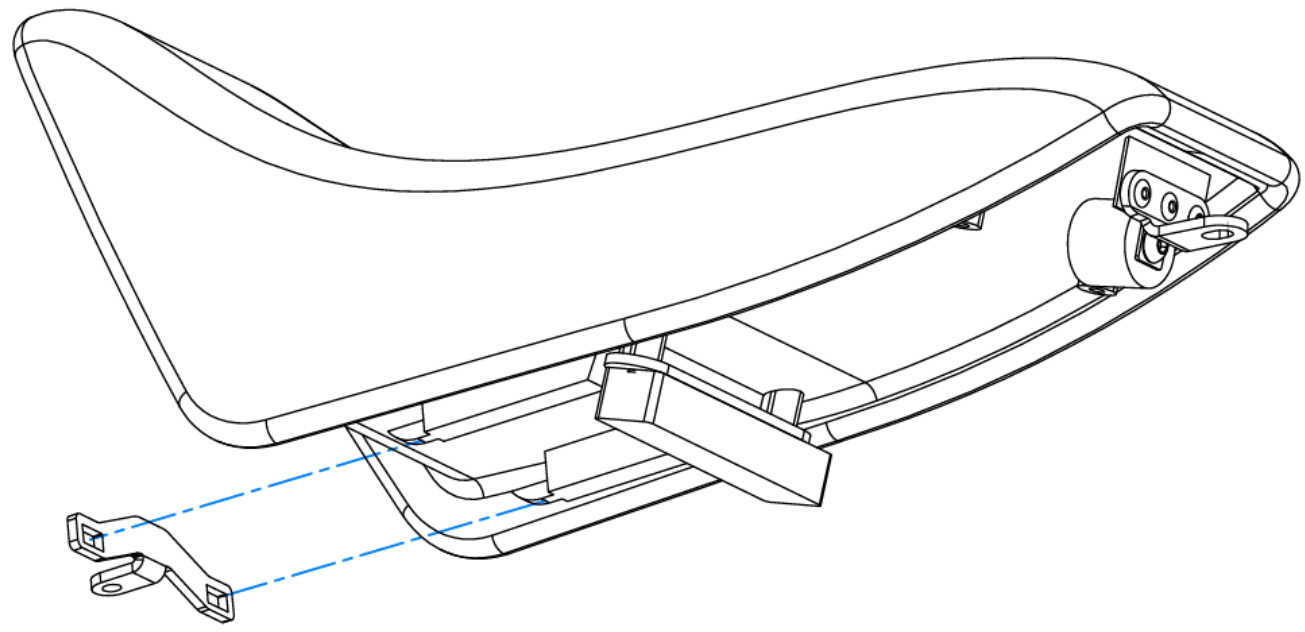

1.5. COLLE EL POMO AL SOPORTE TRASERO.

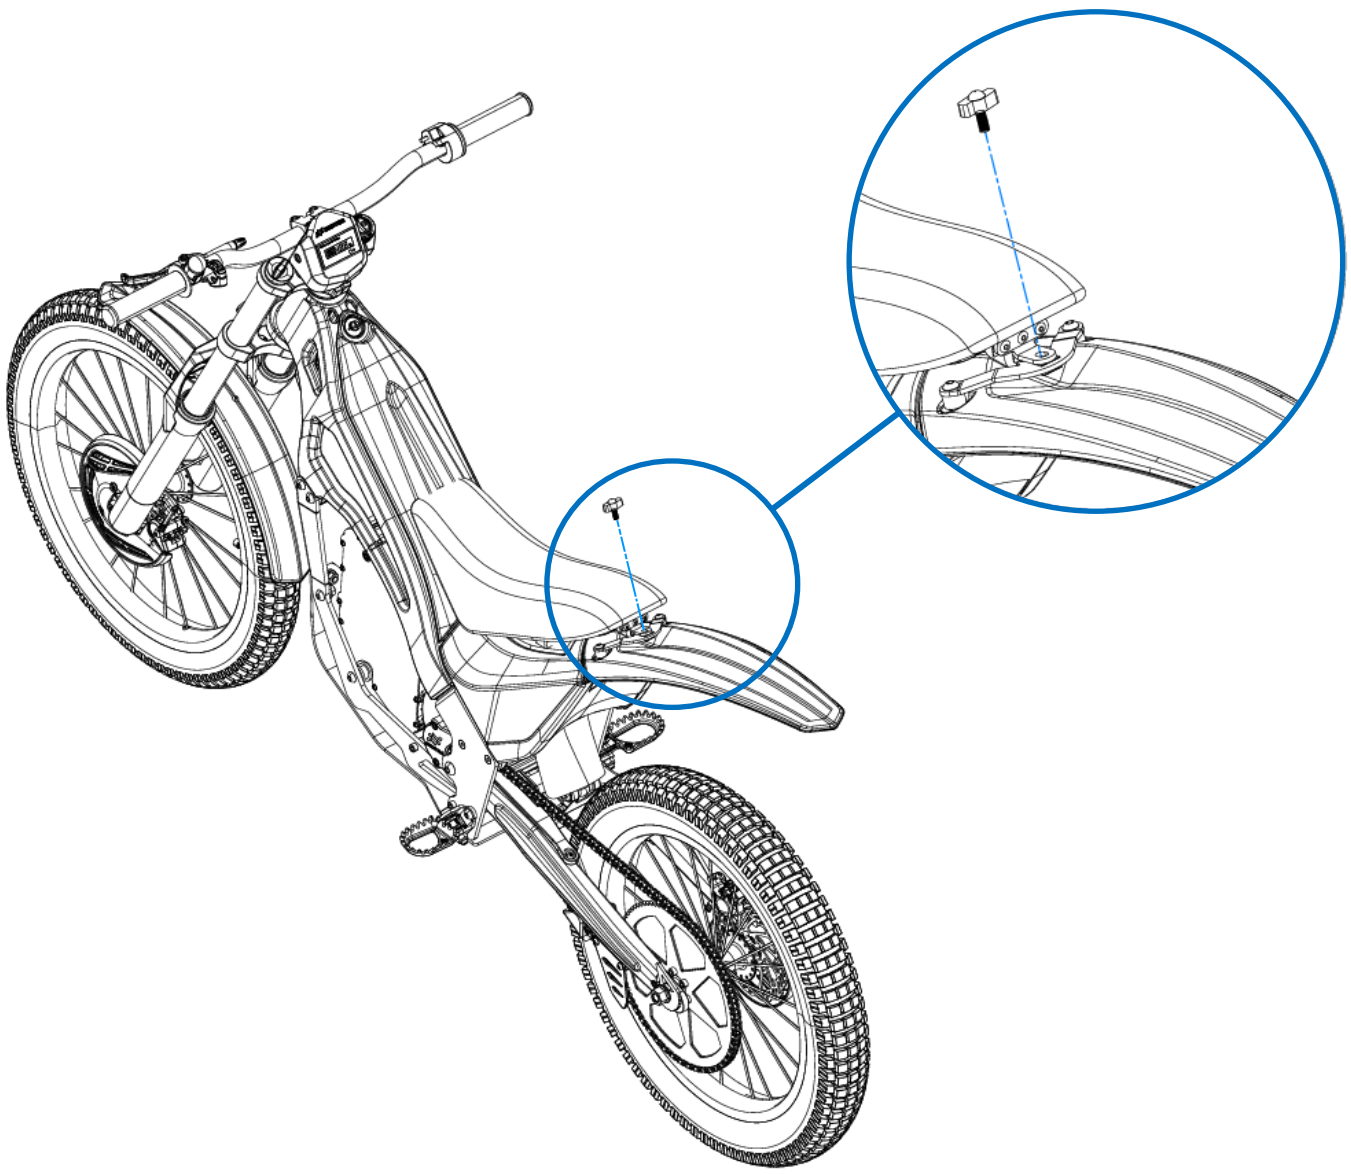

1.6. RESULTADO FINAL

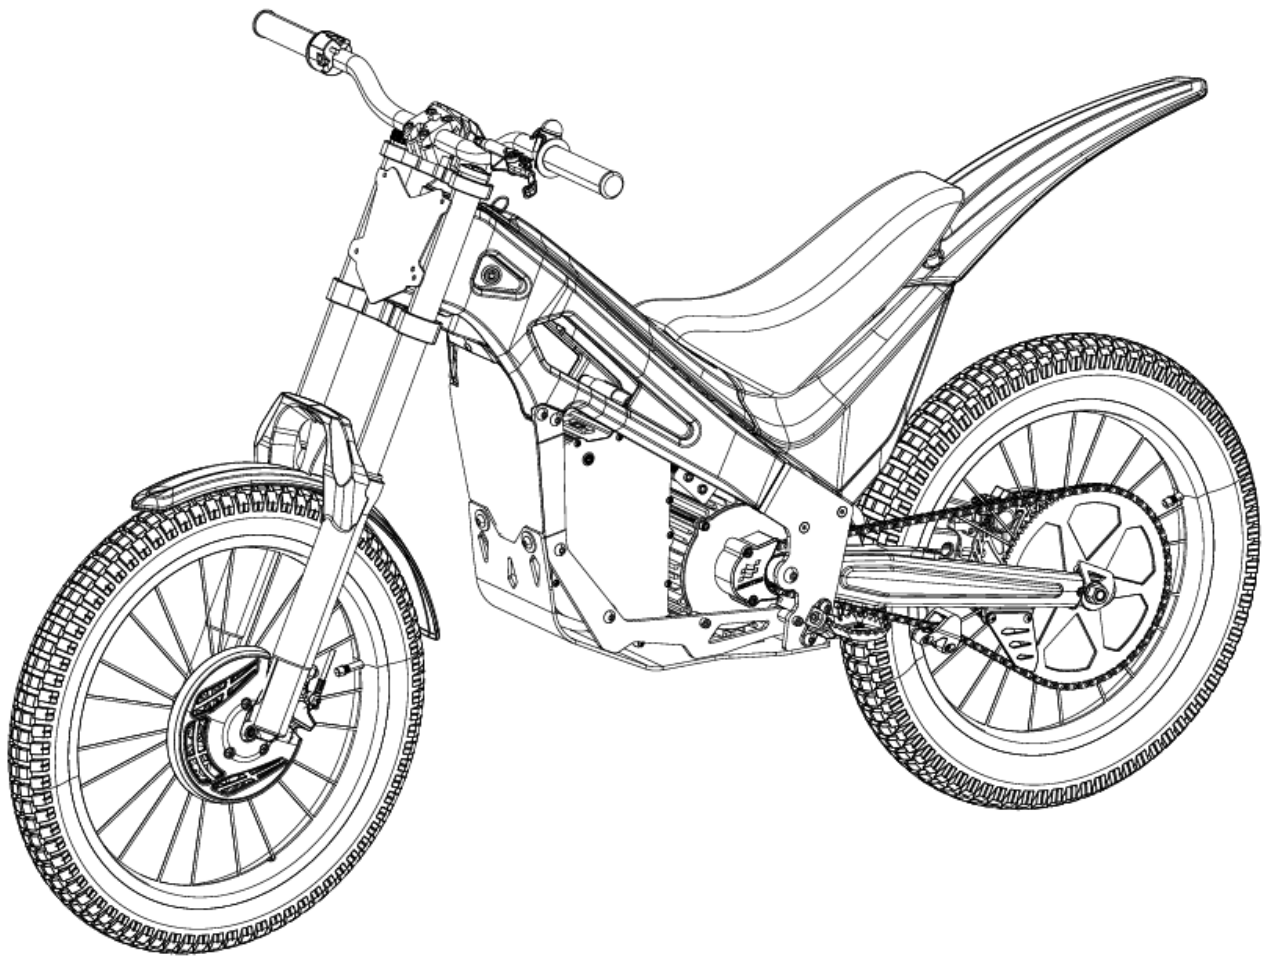

2. PARES DE APRIETE DE LOS TORNILLOS I TUERCAS

ADVERTENCIA

Debe revisar la correcta fijación y los pares de apriete de los tornillos i tuercas más importantes de la motocicleta, indicados en la siguiente tabla.

A continuación, se especifican los pares de apriete de estos tornillos i tuercas:

ÍTEM	TIPO	ACABADO	ELEMENTO DE MONTAJE	CANTIDAD	PAR APRIETE (Kgf.m)	TIPO DE SELLANTE
M5	DIN 7380	ZB	FIJACIÓN DELANTERA SOPORTE FRONTAL A TAPA	1	-	
M6	DIN 7380	ZB	FIJACIÓN SOPOORTE TRASERO A GUARDABARROS TRASERO	2	-	
M6	DIN 6923	ZB	FIJACIÓN SOPOORTE TRASERO A GUARDABARROS TRASERO (TURERCA)	2	0.8	